Panasonic®



取扱説明書 基本ガイド パーソナルコンピューター ыж **CF-19** ы∪-х

もくじ

お使いになる前にペー	-ジ
本書について	2
安全上のご注意	3
各部の名称と働き	7
はじめて使うとき	10
上手にお使いいただくために 画面で見るマニュアル 取り扱いとお手入れ 再インストールする	14 15 17
困ったときの Q&A ···································	20

詳しい操作方法については、「画面で見る マニュアル」をお読みください。 画面で見るマニュアルを読むには → 14ページ「画面で見るマニュアル」 をご覧ください。

ソノトワェア使用許諾書	25
仕様	26
保証とアフターサービス	30

保証書別添付

- このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 ・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 ・ご使用前に「安全上のご注意」(3~6ページ)を必ずお読みください。
 ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かない、収扱説明書とともに大切に保管してください。
- ・製品の品番は、本体底面の品番表示または「仕様」でご確認ください。

本書について

■ 表記について

お願い : 安全にお使いいただくための情報を記載しています。 お知らせ : お使いいただくうえで便利な情報を記載しています。

Enter: [Enter] キーを押すことを意味します。

Fn + F5: [Fn] キーを押しながら、[F5] キーを押すことを意味します。

(スタート) - [すべてのプログラム]:

画面上の 🔞 (スタート) をクリックした後、[すべてのプログラム]をクリックすること

を意味します。 ダブルクリックが必要な場合もあります。

→: 本書内や、パソコン本体に保存されている『操作マニュアル』などの参照先を意味します。

(上): 画面で見るマニュアルを意味します。

本書では名称等を以下のように表記します。

• 「Windows® 7 Professional 正規版」を「Windows」または「Windows 7」と表記します。

•『取扱説明書 操作マニュアル』を『操作マニュアル』と表記します。

● コンピューターの管理者の権限でログオンしないと使えない機能や表示できない画面があります。

● 別売品の最新情報については、カタログなどをご覧ください。

● 本書の内容に関しましては、事前の予告なしに変更することがあります。

● 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。

● 落丁、乱丁はお取り換えします。

● 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のものです。

● 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合があります。

■ 商標

Microsoft とそのロゴ、Windows®、Windows ロゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Intel、Core、Centrino は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。

SDHC ロゴは、SD-3C, LLC の商標です。



Acrobat、Adobe ロゴ、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の商標です。 Bluetooth[™] は、その権利者が所有している商標であり、パナソニック株式会社はライセンスに基づき使用しています。 その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。

安全上のご注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を説明しています。

⚠ 危険

「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。

M

警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 Λ

注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を、次の記号で、説明しています。







してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

(バッテリーパックに関する注意)

企危険

火中に投入したり加熱したり しない





発熱・発火・破裂の原因になります。

火のそばや炎天下など、高温 の場所で充電·使用·放置をし ない





液漏れ・発熱・発火・破裂の原因になります。

指定の方法で充電する





指定の方法で充電しないと、液漏 れ・発熱・発火・破裂の原因にな ります。

プラス(+)とマイナス(-) を金属などで接触させない





禁止

発熱・発火・破裂の原因になります。

● ネックレス、ヘアピンなどといっ しょに持ち運んだり保管したり しないでください。 必ず、指定のバッテリーパックを使用する





指定(付属および指定の別売り商品)以外のバッテリーパックを使用すると、発熱・発火・破裂の原因になります。

[']クギを刺したり、衝撃を与え たり、分解・改造をしたりし ない 。 。



禁止



液漏れ・発熱・発火・破裂の原因 になります。

●強い衝撃が加わったら、すぐに 使用をやめてください。

付属のバッテリーパックは、 必ず本機で使用する





CF-19 シリーズ専用のバッテリー パックです。CF-19 シリーズ以外 に使用すると、液漏れ・発熱・発火・ 破裂の原因になります。 劣化したら新品と交換する





劣化したバッテリーパックを使用 し続けると、発熱・発火・破裂の 原因になります。

⚠ 警告

異常・故障時には直ちに使用 をやめる

異常が起きたらすぐに電源プラ グとバッテリーパックを抜く





- ・破損した
- ・内部に異物が入った
- ・煙が出ている
- ・異臭がする
- ・異常に熱い

そのまま使用すると、火災・感電 の原因になります。

● すぐに本機の電源を切って電源 プラグを抜き、その後バッテリー パックを取り外して、販売店に 修理についてご相談ください。

電源コード・電源プラグ・ AC アダプターを破損するよ うなことはしない

傷つけたり、加工したり、熱 器具に近づけたり、無理に曲 げたり、ねじったり、引っ張っ たり、重いものを載せたり、 束ねたりしない





禁止

傷んだまま使用すると、感電・ ショート・火災の原因になります。 ● コードやプラグの修理は、販売

店にご相談ください。

電源プラグのほこりなどは 定期的にとる





プラグにほこりなどがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、火災 の原因になります。

■ 電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。 長期間使用しないときは、電源 プラグを抜いてください。

コンセントや配線器具の定格を超 える使い方や、交流 100 V 以外 での使用はしない





たこ足配線などで定格を超えると、 発熱による火災の原因になります。

ぬれた手で電源プラグの 抜き挿しはしない







感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実 に挿し込む





挿し込みが不完全ですと、感電や、 発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ、ゆるんだコンセ ントは使用しないでください。

分解や改造をしない



⚠警告

高電圧に注意 本機を分解・改造しない

[本体に表示した事項]

高圧部による感電や、異物の混入な どによる火災の原因になります。

水、湿気、湯気、ほこり、油 煙などの多い場所で使用する 場合は、コネクターカバーを しっかりと閉じる



内部に異物が入ると、 火災・感電の原因にな ります。

内部に異物が入った場合は、す ぐに電源を切って電源プラグを 抜き、その後バッテリーパック を抜いて、販売店にご相談くだ さい。

SD メモリーカードは、乳幼 児の手の届くところに置かな L1



誤って飲み込むと、 身体に悪影響を及ぼ します。

● 万一、飲み込んだと思われると きは、すぐに医師にご相談くだ さい。

長時間直接触れて使用しない



本機や AC アダプター の温度の高い部分に長 時間、直接触れている と、低温やけど*1の原 因になります。

雷が鳴りはじめたら、本機や ケーブルに触れない





感電の原因になります。

企警告

航空機内では電源を切る*2



運航の安全に支障を きたすおそれがあり ます。航空機内での使 用については、航空会 社の指示に従ってく ださい。 自動ドア、火災報知器などの 自動制御機器の近くで使用しない



本機からの電波が自動 制御機器に影響を及ぼ すことがあり、誤動作 による事故の原因にな ります。 病院内や医用電気機器のある場所では電源を切る*2



手術室、集中治療室、 CCU³などには持ち 込まないでください。 本機からの電波が医 用電気機器に影響を 及ぼすことがあり、 誤動作による事故の 原因になります。

満員電車の中など混雑した場 所では、付近に心臓ペース メーカーを装着している方が いる可能性があるので、電源 を切る *2



電波によりペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

植込み型心臓ペースメーカー の装着部位から 22 cm 以上離 す



電波によりペースメーカーの作動に影響を与 える場合があります。

^{*1}血流状態が悪い人(血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている)や皮膚感覚が弱い人(高齢者)などは、 低温やけどになりやすい傾向があります。

^{*2} やむをえずこのような環境でパソコン本体を使用するときは、無線切り替えスイッチを OFF 側にスライドさせてください。ただし、航空機の離着陸時など、無線の電源を切ってもパソコンの使用が禁止されている場合もありますので、注意してください。

^{*3}CCUとは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

⚠ 注意

電源プラグを接続したまま移 動しない



電源コードが傷つき、 火災・感電の原因に なることがあります。

電源コードが傷ついた場合は、す ぐに電源プラグを抜いて販売店に ご相談ください。

電源コードは、プラグ部分を 持って抜く



電源コードを引っ張る とコードが傷つき、火 災・感電の原因になる ことがあります。

1 時間ごとに 10 ~ 15 分間 の休憩をとる



長時間続けて使用 すると、目や手な どの健康に影響を 及ぼすことがあり ます。

LAN コネクターに電話回線 や指定以外のネットワーク を接続しない



LAN コネクターに 以下のようなネット ワークや回線を接続 すると、火災・感電 の原因になることが あります。

- 1000 BASE-T、100 BASE-TX、 10 BASE-T 以外のネットワーク
- 電話回線(IP 電話、一般電話回 線、内線電話回線 (構內交換機)、 デジタル公衆電話など)

高温の場所に長時間放置しな い



端に高温になる場所に放 置すると、キャビネット が変形したり、内部の部 品が故障または劣化した りすることがあります。 このような状態のまま使 用すると、ショートや絶 線不良などにより火災・ 感電につながることがあ

火のそばや炎天下など極

モデムは、一般電話回線で 使用する



会社、事務所などの 内線電話回線(構内 交換機)やデジタル 公衆電話に接続した り、本機で対応して いない国や地域*4で 使用したりすると、 火災・感電の原因に なることがあります。

不安定な場所に置かない



バランスがくずれて 倒れたり、落下した りして、けがの原因 になることがありま す。

本機の上に重いものを置かな い

ります。



禁止

バランスがくずれて 倒れたり、落下した りして、けがの原因 になることがありま ヘッドホン使用時は、音量を 上げすぎない



耳を刺激するような 大きな音量で長時間 続けて聞くと、聴力 に悪い影響を与える ことがあります。

必ず指定の AC アダプターを 使用する



指定(付属および指 定の別売り商品)以 外の AC アダプター を使用すると、火災 の原因になることが あります。

AC アダプターに強い衝撃を 加えない



禁止

落とすなどして強い 衝撃が加わった AC アダプターをそのま ま使用すると、感電・ ショート・火災の原 因になることがあり ます。

AC アダプターの修理は、販売 店にご相談ください。

高温環境・低温環境で使用す る場合、直接触れない




やけどや低温やけど、 凍傷の原因になるこ とがあります。

接触禁止

● 指紋の読み取りなどで直接触れ る必要がある場合は、できるだ け短時間で操作してください。

^{*4}本機のモデムが対応している国や地域 についてはパナソニック PC のホーム ページをご覧ください。

各部の名称と働き

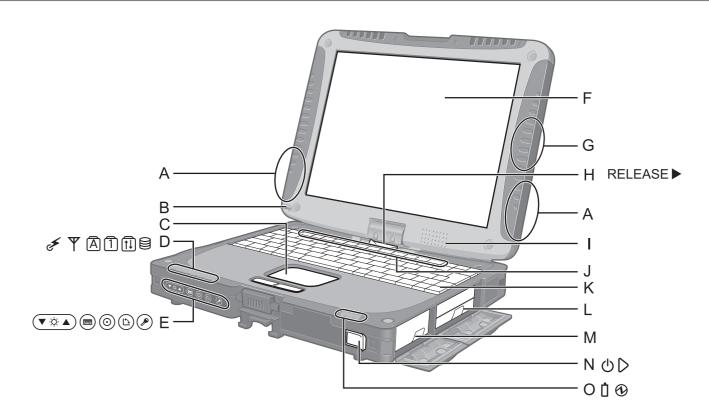

A: 無線 LAN アンテナ

- < 無線 LAN 内蔵モデルのみ >
- → い『操作マニュアル』「無線 LAN 機能」

電波の使用状況により無線 LAN の通信が切断されることがあります。


- B: ペンホルダー
- C: フラットパッド
- D: 状態表示ランプ
 - ★: <無線 LAN / Bluetooth 内蔵モデルのみ > 無線切り替えスイッチ状態表示ランプ 無線機能が使用できる状態のとき点灯します。 無線機能のオン/オフ状態を示すものではありません。
 - 〒: < ワイヤレス WAN 内蔵モデルのみ >
 ワイヤレス WAN の状態
 - (A): Caps Lock ランプ(キャップスロック)
 - ①: NumLk ランプ(テンキーモード)
 - ⑪: ScrLk ランプ(スクロールロック)
 - ■: ハードディスク状態表示ランプ
- E: タブレットボタン
 - → ♥ 『操作マニュアル』「タブレットボタン」
- F: LCD
 - < タッチパネル内蔵モデルのみ >
 - → ♥ 『操作マニュアル』「タッチパネル」
 - < デュアルタッチ内蔵モデルのみ >
 - → ♥ 『操作マニュアル』「デュアルタッチ」

G: Bluetooth アンテナ


- <Bluetooth 内蔵モデルのみ >
- → ��『操作マニュアル』「Bluetooth 機能」
- H: ディスプレイ反転ラッチ
 - **→**9ページ「タブレットモードで使う」
- I: スピーカー
 - → ♥ 『操作マニュアル』「キーの組み合わせによる操作」
- J: ファンクションキー
 - → む『操作マニュアル』「キーの組み合わせによる操作」
- K: キーボード
- L: ハードディスクドライブ
 - → 望『操作マニュアル』「ハードディスクドライブ」
- M: バッテリーパック
 - **→**10 ページ
- N: 電源スイッチ
- O: 状態表示ランプ
 - 1: バッテリー状態表示ランプ
 - → 〇『操作マニュアル』「バッテリーパック」
 - ①:電源状態表示ランプ

(消灯:電源オフまたは休止状態、緑点灯:電源オン、緑点滅:スリープ状態、緑高速点灯:電源オン不可または低温のためリジューム)

左側

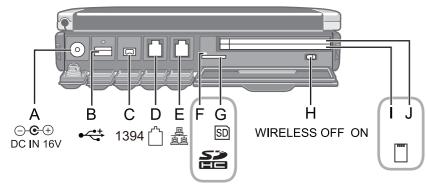


後側

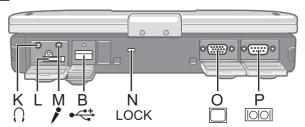

- A: 電源端子
- B: USB ポート
 - → ♥ 『操作マニュアル』「USB 機器」
- C: IEEE 1394 インターフェースコネクター
 - → ♥『操作マニュアル』「IEEE 1394 機器 |
- D: モデムコネクター
 - → 望『操作マニュアル』「モデム」
- E: LAN コネクター
 - → ♥ 『操作マニュアル』「LAN 機能」
- F: SD メモリーカード状態表示ランプ (点滅: アクセス中)
 - → 型『操作マニュアル』「SD メモリーカード」
- G: SD メモリーカードスロット
 - → ��『操作マニュアル』「SD メモリーカード」
- H: 無線切り替えスイッチ
 - <無線 LAN / Bluetooth / ワイヤレス WAN 内蔵モデルのみ >
 - → む『操作マニュアル』「無線通信をオン/オフする」
- I: < スマートカードスロット無しモデルのみ > PC カードスロット
 - → 心『操作マニュアル』「PC カード/エクスプレスカード」
 - < スマートカードスロット内蔵モデルのみ > スマートカードスロット
 - → む『操作マニュアル』「スマートカード」
- J: < スマートカードスロット無しモデルのみ > エクスプレスカードスロット
 - → ♥ 『操作マニュアル』「PC カード/エクスプレスカード」
 - < スマートカードスロット内蔵モデルのみ > PC カードスロット
 - → 心『操作マニュアル』「PC カード/エクスプレスカード」
- K: オーディオ出力端子

市販のヘッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続することができます。 接続すると、内蔵スピーカーからの音は出なくなります。

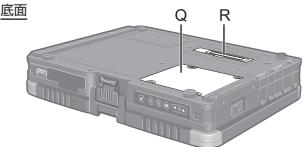

- L: FOMA カードスロット
 - <ワイヤレス WAN 内蔵モデルのみ>

カバーを開けて FOMA カードを挿入します。

• FOMA カードは、接触面を下に、切り欠き部が図の 位置にくるようにして挿入してください。

FOMA カードを挿入する方向を間違わないでください。



M: マイク入力端子

コンデンサー型マイクロホンを使用できます。それ以外を使用すると、音の入力ができなかったり、故障の原因になったりする場合があります。

- ステレオマイクを使ってステレオ録音をする場合:(スタート) [コントロールパネル] [ハードウェ
- アとサウンド] [コンドロール バネル] [バードジェアとサウンド] [サウンド] [録音] [マイク] [プロパティ] をクリックし、[詳細] の [オーディオ機能拡張を有効にする] のチェックマークを外してください。 • 2 極プラグタイプのモノラルマイクをお使いになる場合:
- 2 極ブラグタイプのモノラルマイクをお使いになる場合:
 (スタート) [コントロール パネル] [ハードウェアとサウンド] [サウンド] [録音] [マイク] [プロパティ]をクリックし、[詳細]の[オーディオ機能拡張を有効にする]にチェックマークを付けてください。

この設定をしない場合は、左音声だけが録音されます。

N: セキュリティロック

Kensington 社製のセキュリティ用ケーブルを接続することができます。


詳しくは、ケーブルに付属の取扱説明書をご覧ください。 セキュリティロックおよびセキュリティケーブ ルは盗難を予防するもので、万一発生した盗難 事故による被害については責任を負いかねます。

- O: 外部ディスプレイコネクター
 - → む『操作マニュアル』「外部ディスプレイ」
- P: シリアルコネクター
- Q: RAM モジュールスロット
 - → ♥ 『操作マニュアル』「RAM モジュール」
- R: 拡張バスコネクター 将来の拡張用です。


本機には、右のイラストの〇で囲んだ部分に、磁石および磁気を帯びた部品が使用されています。 これらの部分に、金属や磁気メディアを接触させないようにしてください。



タブレットモードで使う

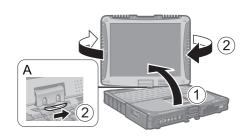

- ①ディスプレイを垂直に起こす。
- ② ディスプレイ反転ラッチ(A)を右側にスライドし、カチッと音がするまでディスプレイを時計回りに回転させる。




- ③ ディスプレイを上にして閉じ、ラッチ(B)を使って固定する。
- ラップトップモードに戻すには タブレットモードに変更するときと逆の手順で、ディスプレイを反時 計回りに回転させてください。

スタイラスペンの取り付け




スタイラスペンはなくさないように、ペン用ケーブルで左右どちらかの取り付け穴(A)に取り付けてください。

● デュアルタッチ内蔵モデルでは、デジタイザーペンとペン用ケーブルは、 お買い上げ時にパソコンに取り付けられています。





ハンドストラップの取り付け

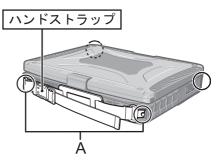

(上記の取り付け位置は工場出荷時の 状態です。)

ハンドストラップは、丸印の角の4か所のうち、任意の2か所に取り付けることができます。取り付ける場合は、工場出荷時にハンドストラップを取り付けていたネジ(A)でしっかりと固定してください。パソコンを誤って落とさないように、ベルトの長さを調節して、しっかりと持って使用してください。

お願い

- ハンドストラップは本機専用です。本機よりも重い力を加えないでください。ハンドストラップがパソコンから外れるおそれがあります。
- 破損しているハンドストラップは使用しないでください。

はじめて使うとき

準備

①付属品を確認する。


万一足りない場合、または購入したものと異なる場合は、ご相談窓口にお確かめください(→30ページ)。

• AC アダプター1 • 電源コード *1





品番 CF-VZSU58U



品番 CF-AA1632A

専用布.....1 < タッチパネル内蔵モデルのみ > スタイラスペン....1



(→ ♥ 「操作マニュアル」 「タッチパネル」)

< デュアルタッチ内蔵モデルのみ > • デジタイザーペン . . . 1



(→ ♥ 「操作マニュアル」

「デュアルタッチ」)


(→ 〇) 『操作マニュアル』 「タッチパネル」「デュアル

タッチ」)

- 取扱説明書 基本ガイド(本書)³...... • プロダクトリカバリー DVD-ROM Windows® 7 Professional1
- *1 付属の電源コードは、CF-AA1632A 以外の製品等に転用しないでください。

28-J-1

- *2 別売品をお求めの場合は CF-VZSU48U をお買い求めください。
- *3本書以外に説明書が付属されている場合は、その説明書も必ずお読みください。以下の手順を行う際に追加 の操作が必要になる場合があります。
- ②パソコン本体の包装袋のシールをはがす前に、ソフトウェア使用許諾書の内容を確認する(→25ページ)。

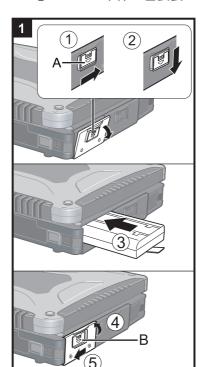


バッテリーパックを取り付ける。

- ① ラッチ(A)を右側にスライドして、カバーのロックを外す。
- ②ラッチ(A)を押し下げて、カバーを開ける。
- ③スロットの奥までしっかりとバッテリーパックを挿入する。
- ④ カチッと音がするまでカバーを閉じる。
- ⑤ ラッチ(B) を左にスライドして、カバーをロックする。

- ラッチが正しくロックされていることを確認してください。 ロックされていな い状態でパソコンを持ち運ぶと、バッテリーパックが落ちるおそれがあります。
- バッテリーパックとパソコンのコネクター部には触れないでください。 コネク ターが汚れたり損傷したりすると、接触が悪くなり、バッテリーやパソコンが 正しく動作しないことがあります。

- 電源が切れている状態でも電力を消費します。満充電のバッテリーの残量がな くなるまでの期間は次のとおりです。
 - 電源オフ時:約4週間
 - スリープ状態:約4日*3
 - 休止状態:約7日*3
 - ^{*3}「有線 LAN Wake Up 機能」を無効に設定すると、バッテリー残量保持期間 が少し延びます。また、休止状態でのバッテリー残量保持期間が、電源オ フ時と同じになります。

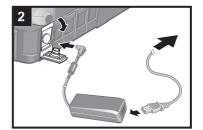


パソコンを電源に接続する。 2

自動的にバッテリーの充電が始まります。

お願い

- 手順 5 が完了するまで、AC アダプターを取り外したり、無線切り替えスイッ チを入/切したりしないでください。
- 初めて使うときは、バッテリーパックと AC アダプター以外の機器を接続しな いでください。

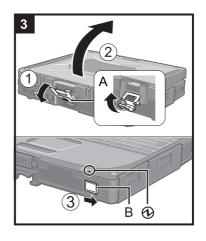

3 パソコンの電源を入れる。

- ①(A) の部分を持ち上げて、ラッチを外す。
- ②ディスプレイを持ち上げて開ける。
- ③電源スイッチ(B)を約1秒間スライドしたままにし、電源状態表示ランプのが点灯してから離す。

お願い

- 電源スイッチを連続して繰り返し入/切しないでください。
- 電源スイッチを4秒以上スライドさせると、パソコンが強制終了します。
- 電源を切った後、再び電源を入れるまでは、10 秒以上お待ちください。
- ハードディスク状態表示ランプ が消灯するまで、次の操作は行わないでください。
 - AC アダプターの接続や取り外し
 - 電源スイッチに触れる
 - キーボード、フラットパッド、タブレットボタン、タッチパネル(デュアルタッチ)に触れる
 - ディスプレイを閉じる
 - 無線切り替えスイッチの入/切
- CPU の温度が高いときは、過熱を防ぐためパソコンが起動しないことがあります。温度が下がるまで待ってから電源を入れてください。温度が下がっても起動しない場合は、ご相談窓口にご相談ください (→30 ページ)。
- ●「はじめて使うとき」の手順1~5の作業が完了するまで、セットアップユーティリティの工場出荷時の設定は変えないでください。

│4 Windows をセットアップする。

画面の指示に従って操作を行う。

- パソコンは、何度か再起動を繰り返します。その間、キーボードやフラット パッドに触れず、ハードディスク状態表示ランプ ❷ が消えるまでお待ちく ださい。
- 電源を入れた後 Windows のセットアップ画面が表示されるまでの間、画面が真黒になったり、カーソルだけが表示された状態がしばらく続いたりしますが、故障ではありません。そのままお待ちください。
- Windows のセットアップ時、カーソルの移動やボタンなどの選択(クリック) には、フラットパッドを使ってください。
- Windows のセットアップは約 15 分かかります。画面のメッセージを確認してから、次の手順に進んでください。
- [時刻と通貨の形式]の設定を変更しないでください。
- ●「ワイヤレスネットワークの接続」画面が表示されない場合がありますが、無 線通信の設定は、Windows セットアップが終了してから行うことができます。

お願い

- ユーザー名、パスワード、セキュリティ設定は、Windows のセットアップ後に 変更できます。
- パスワードを忘れないでください。 パスワードを忘れると、Windows にログオン できなくなります。 あらかじめパスワードリセットディスクを作成しておくことを お勧めします。
- ユーザー名とパスワードに CON、PRN、AUX、CLOCK\$、NUL、COM1 ~ COM9、LPT1 ~ LPT9、@ を使用しないでください。特に「@」を含んだユーザー名を設定すると、パスワードを設定していなくてもログオン画面でパスワードの入力が求められます。空白でログオンしようとしても「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」と表示され、ログオンできなくなります。ログオンできない場合は、Windows の再インストールが必要になります。(→17 ページ)

5 タッチパネル(デュアルタッチ)の補正(キャリブレーション)を実行する。

< タッチパネル内蔵モデルのみ >

標準ユーザーが各自の補正を実行する前に、管理者権限で補正を実行しておくことが必要です。

■ 管理者権限での補正

お知らせ

- まず管理者権限で Windows にログオンしてから、この補正を実行してください。
- ▶ この補正は、画面を [横 (プライマリ)] に戻してから実行してください。

- ① [Tablet PC 設定] を起動する。
 - 🚳 (スタート) [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] [Tablet PC 設定] をクリックする。
- ②[調整]をクリックする。
- ③ 画面上に "+" マークが表示されるので、スタイラスペンで順番に触れる。

■ ユーザーごとの補正

お知らせ

- ユーザーごとに下記の補正(キャリブレーション)を実行してください。
 - ① [Tablet PC 設定] を起動する。
 - 🚳 (スタート) [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] [Tablet PC 設定] をクリックする。

 - ②[調整]をクリックする。 ③ 画面上に "+" マークが表示されるので、スタイラスペンで順番に触れる。
 - 使用する画面の向きを対象に補正(キャリブレーション)を実行してください。

< デュアルタッチ内蔵モデルのみ >

お知らせ

- ユーザーごとに下記の補正(キャリブレーション)を実行してください。
- ▶ 正しくタッチできない場合は、デジタイザーの補正を再度実行してから、パソ コンを再起動してください。

■ デジタイザーの補正

- ① [Tablet PC 設定] を起動する。
 - 🚳 (スタート) [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] [Tablet PC 設定] をクリックする。
- ②[調整]をクリックする。
- ③[ペン入力]を選択する。
- ④ 画面上に "+" マークが表示されるので、デジタイザーペンで順番に触れて から、[はい]をクリックする。
- 使用する画面の向きを対象に補正(キャリブレーション)を実行してください。

■ タッチパネルの補正

標準ユーザーが各自の補正を実行する前に、管理者権限で補正を実行しておくこ とが必要です。

■ 管理者権限での補正

お知らせ

- まず管理者権限で Windows にログオンしてから、この補正を実行してください。
- この補正は、画面を [横 (プライマリ)] に戻してから実行してください。
 - ① [Tablet PC 設定] を起動する。
 - 🚳 (スタート) [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] [Tablet PC 設定] をクリックする。
 - ②[調整]をクリックする。
 - ③[タッチ入力]を選択する。
 - ④ 画面上に "+" マークが表示されるので、指で順番に触れる。
 - タッチパネルの補正にデジタイザーペンを使用しないでください。

■ ユーザーごとの補正

お知らせ

- ▶ ユーザーごとに下記の補正(キャリブレーション)を実行してください。
 - ① [Tablet PC 設定] を起動する。
 - 🚳 (スタート) [コントロールパネル] [ハードウェアとサウンド] [Tablet PC 設定] をクリックする。
 - ②[調整]をクリックする。
 - ③[タッチ入力]を選択する。
 - ④ 画面上に "+" マークが表示されるので、指で順番に触れる。
 - 使用する画面の向きを対象に補正(キャリブレーション)を実行してください。

6 パソコンを再起動する。

お知らせ

● PC 情報ビューアー

本機では、ハードディスクドライブの管理情報などがハードディスク内に定期的に記録されます。記録されるデータ量は、1回あたり最大 1024 バイトです。これらの情報は、万が一ハードディスクが故障したときの原因を推定するためにのみ使用するもので、本情報をネットワーク経由で外部に発信したり、目的以外に使用したりすることはありません。この機能を無効にするには、PC 情報ビューアーの [ハードディスク使用状況] の [管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする] のチェックボックスにチェックマークを付けて [OK] をクリックしてください。(→ ♥)『操作マニュアル』「困ったときの Q&A (詳細編)」の「パソコンの使用状態を確認する」)

■ 起動/シャットダウンするとき

- ◆ 次の操作は行わないでください。
 - AC アダプターを脱着する
 - 電源スイッチをスライドする
 - キーボード、フラットパッド、タッチパネル (デュアルタッチ)、外部マウスに触れる
 - ディスプレイを閉じる
 - 無線切り替えスイッチを入/切する

お知らせ

- 電源の消費を抑えるために、工場出荷時には次のように設定されています。(AC アダプター接続時)
 - 何の操作もせずに 15 分が経過すると LCD の画面は自動的にオフになる。
 - 何の操作もせずに 20 分が経過すると、パソコンは自動的にスリープ状態 ⁴ になる。
 - *4 スリープ状態からのリジュームについて
 - (→ ♥)『操作マニュアル』「スリープ・休止状態機能」)

■ パーティションを変更する

1つのハードディスクに複数のパーティションを作成することで、1つのハードディスクを複数のディスクのように扱うことができます。工場出荷時、本機のパーティションは1つです。

- ① 🚳 (スタート) をクリックし、[コンピュータ]を右クリックして、[管理]をクリックする。
 - 標準ユーザーは管理者のユーザーアカウントの Windows パスワードを入力します。
- ②[ディスクの管理]をクリックする。
- ③ Windows が使用しているパーティション(工場出荷時は C ドライブ)を右クリックし、[ボリュームの縮小]をクリックする。
 - パーティションのサイズなどはモデルによって異なります。
 - 再インストール (→17 ページ) する際に [[2] System 用と OS 用パーティションに再インストールする] を 選択するためには、[縮小後の合計サイズ] が 30000 MB 以上になるように設定する必要があります。
- ④[縮小する領域のサイズ]を入力し、[縮小]をクリックする。
 - 画面に表示されているサイズよりも大きなサイズには指定できません。
- ⑤[未割り当て]領域を右クリックし、[新しいシンプルボリューム]をクリックする。
 - [未割り当て]領域は手順④で縮小した領域です。
- ⑥ 画面の指示に従って操作を行い、[完了]をクリックする。
 - 画面にフォーマットの進行が表示されますので、終了するまでお待ちください。

お知らせ

- [未割り当て]領域が残っている場合は手順⑤から、Windows の領域にまだ余裕がある場合は手順③からの操作を行うことで、新しいパーティションを追加できます。
- パーティションを削除するには、手順③の画面で削除するパーティションを右クリックし、[ボリュームの削除] をクリックしてください。

画面で見るマニュアル

パソコンの画面上で、『操作マニュアル』および『バッテリー等の上手な使い方』を見ることができます。 『操作マニュアル』および『バッテリー等の上手な使い方』を初めて起動したときは、Adobe Reader の「使用許諾契 約書」画面が表示されます。内容をよく読み、[同意する] をクリックして先に進んでください。

■ 操作マニュアル

『操作マニュアル』は、本機を十分に活用していただくための機能について説明しています。

『操作マニュアル』を見るには

デスクトップの 🏚 をダブルクリックする。

- バッテリー等の上手な使い方

『バッテリー等の上手な使い方』では、バッテリーの使い方について役立つ情報を記載しています。 より長時間/長寿命でバッテリーパックをお使いいただく方法なども説明しています。

『バッテリー等の上手な使い方』を見るには

デスクトップの をダブルクリックする。

お知らせ

● Adobe Reader のアップデートのお知らせ画面が表示されたら、画面の指示にしたがって最新バージョンにアップ デートすることをお勧めします。

Adobe Reader の最新版については、下記ホームページにアクセスしてください。http://www.adobe.com/jp/

お願い

取り扱いとお手入れ

操作環境について

- パソコンは平らで落下のおそれのないところに置いてください。また、立てて置いたりしないでください。倒れて本体に強い衝撃が加わると、誤動作や故障の原因になります。
- 適切な温度範囲: 操作時:-10°C~50°C(IEC60068-2-1, 2)*1

保管時: - 20 °C ~ 60 °C

適切な湿度範囲: 操作時:30% RH~80% RH(結露なきこと)

保管時: 30% RH ~ 90% RH (結露なきこと)

上記の温度 / 湿度の範囲であっても、極端な環境で長時間で使用になると、パソコンの劣化につながり、製品寿命が短くなる可能性があります。

1 高温環境・低温環境で使用する場合、直接触れないでください。(→6ページ)

0 °C 以下の場所でパソコンが濡れていると、凍結による故障の原因になることがあります。0 °C 以下の場合は十分に乾燥させてください。

- パソコンが損傷するおそれがあるため、次の場所には置かないでください。
 - 電気製品の近く。画像が乱れたり、雑音が起きたりすることがあります。
 - 極端に高温または低温のところ。
- 操作中は、パソコンの温度が上昇しますので、熱に弱いものを近くに置かないでください。

取り扱い上のご注意

本機は、ディスプレイやハードディスクへの衝撃が小さく抑えられるよう設計されていますが、衝撃による故障は保証しかねます。 取り扱いには十分注意してください。

- パソコンを持ち運ぶとき
 - パソコンの電源を切ってください。
 - 外部装置、ケーブル、カード、その他本体から突き出るものをすべて外し、コネクターのカバーを閉じてください。
 - 落としたり、硬いものにぶつけたりしないでください。
 - ディスプレイを開けたままにしないでください。
 - ディスプレイ部分を持って運ばないでください。
- ディスプレイとキーボードの間に紙きれなどのものをはさまないでください。
- 航空機には手荷物として持ち込んでください。 航空機内での使用については、航空会社の指示に従ってください。
- 予備のバッテリーパックを持ち運ぶときは、コネクター保護のためビニール袋などに入れてください。
- フラットパッドは、指で操作するよう設計されています。 フラットパッドの上に物を置いたり、跡が付くような 先のとがったものや硬いもの(つめ、鉛筆、ボールペンなど)で強く押したりしないでください。
- 油などをフラットパッドに付着させないでください。 カーソルが正しく動かなくなることがあります。
- 付属のペン以外でタッチパネルに触れないでください。 タッチパネルの上に物を置いたり、跡が付くような先のとがったものや硬いもの(つめ、鉛筆、ボールペンなど)で強く押したりしないでください。
- 画面にほこりや油などの汚れが付着したときは、付属のペンを使わないでください。 画面やペンに異物が付着していると、画面に傷を付けたり、ペンの操作ができなくなったりすることがあります。
- 付属のペンは、画面操作以外の用途に使わないでください。 別の用途に使うと、ペンが損傷したり、画面に傷を付けたりすることがあります。
- < デュアルタッチ内蔵モデルのみ >
- デュアルタッチ機能は、電磁気を応用したものです。近くに次のような強い電磁場があると、デュアルタッチ機能が正しく動作しなくなることがあります。
 - AM ラジオ放送局や中継アンテナ
 - 強い電磁ノイズを発生するブラウン管
 - これらの電磁場から遠ざけると、デュアルタッチ機能を正しくお使いいただけます。
- デジタイザーペンをあまり速く動かしすぎると、カーソルがデジタイザーペンの動きに追いつかなくなります。

■ 周辺機器を使用する場合

周辺機器の損傷を防ぐため、下記および『操作マニュアル』の記載事項をお守りください。また、周辺機器の取扱説明書をよくお読みください。

- パソコンの仕様に合った周辺機器を使用してください。
- コネクターの形状、向きに注意して正しく接続してください。
- 接続しにくい場合は、無理に押し込まず、コネクターの形状、向き、ピンの並び方などを確認してください。
- ネジで固定する場合は、しっかり締めてください。
- パソコンを持ち運ぶときは、ケーブルを外してください。ケーブルは無理に引っ張らないでください。

お手入れ

ディスプレイのお手入れ

付属の専用布をお使いください。(→ 〇 『操作マニュアル』「タッチパネル」〇 『操作マニュアル』「デュアルタッチ」)< ディスプレイ以外のお手入れ >

ガーゼなどの柔らかく乾いた布でふいてください。 洗剤を使うときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固く絞ってください。

取り扱いとお手入れ

お願い

- ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装がはげるなど、塗装面に影響を与える場合があります。また、市販のクリーナーや化粧品の中にも、塗装面に影響を与える成分が含まれている場合があります。
- 水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴きかけたりしないでください。液体がパソコンの内部に入ると、誤動作や 故障の原因になります。

無線 LAN ご使用時のセキュリティについて

< 無線 LAN 内蔵モデルのみ >

工場出荷時、無線 LAN のセキュリティに関する設定は行われていません。

無線 LAN をご使用になる前に、必ず無線 LAN のセキュリティに関する設定を行ってください。(→ 〇 『操作マニュアル』「無線 LAN 機能」、お使いの無線 LAN アクセスポイントの説明書)

無線 LAN では、LAN ケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコンと無線 LAN アクセスポイント(別売り) との間で情報のやりとりを行います。このため、電波の届く範囲であればネットワーク接続が可能であるという利点 があります。

その反面、ある範囲であれば障害物(壁等)を越えて電波が届くため、セキュリティに関する設定を行っていないと、 次のような問題が発生する可能性があります。

● 通信内容を盗み見られる

悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、次のような通信内容を盗み見る可能性があります。

- ID やパスワード
- クレジットカード番号等の個人情報
- メール内容
- 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のパソコンやネットワークへアクセスし、次のようなことを行う可能性があります。

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏えい)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する(破壊)

本機の無線 LAN 機能や無線 LAN アクセスポイントには、これらの問題に対応するためのセキュリティに関する設定が用意されています。本機では、使用する無線 LAN アクセスポイントにあわせて設定をする必要があるため、お買い上げ時にはセキュリティに関する設定は行われていません。無線 LAN をご使用になる前に、必ず無線 LAN のセキュリティに関する設定を行ってください。

無線 LAN のセキュリティに関する設定を行って使用することで、問題が発生する可能性は少なくなりますが、無線 LAN の仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見られたり、不正に侵入されたりする場合があります。ご理解のうえ、 ご使用ください。

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したうえで、お客さまご自身の判断と責任 においてセキュリティに関する設定を行うことをお勧めします。お客さまご自身で対処できない場合は、お客様ご相 談センターにご相談ください。

パソコンの廃棄・譲渡時におけるハードディスク内のデータ消去について

データ流出のトラブルを回避するためにはハードディスク内に記録されたすべてのデータを、<u>お客さまの責任において消去することが非常に重要です。</u>

最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるようになってきています。これらのパソコンの中にあるハードディスクという記憶装置に、お客さまの重要なデータが記録されています。したがって、そのパソコンを廃棄または譲渡するときには、これらの重要なデータを消去することが必要です。ところが、このハードディスク内に記録されたデータを消去するというのは、それほど簡単ではありません。「データを消去する」という場合、一般には次のような操作を行います。

• 「削除」操作を行う

• ソフトウェアで初期化(フォーマット)する

データを「ごみ箱」に捨てる

- 再インストールをして、工場出荷状態に戻す
- 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータを消す

しかし、これらの操作を行っても、ハードディスク内に記録されたファイルの管理情報が変更されてデータを呼び出 す処理ができなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にあります。

したがいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読み取ることが可能な場合があります。このため、悪意のある人によって、このパソコンのハードディスク内の重要なデータが読み取られ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス(ともに有償)を利用するか、ハードディスク内のデータを金づちや強い磁気によって物理的・磁気的に破壊して、読めなくすることを推奨します。(→ ② 「操作マニュアル」「ハードディスクの内容をすべて消去する」)

ハードディスク内にお客さまがインストールした市販のソフトウェアを削除せずに本機を譲渡すると、そのソフトウェアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合がありますので、ご注意ください。

再インストールする

ソフトウェアを再インストールすると、パソコンは工場出荷時の状態に戻ります。 <u>重要なデータは、再インストール前に、他のメディアまたは外部ハードディスクにバックアップを取っておいてください。</u>

■ ハードディスクリカバリー機能を使った再インストール手順

お願い

- <u>ハードディスク内の修復用領域は絶対に削除しないでください。</u> 本機のハードディスクには、再インストールに必要なリカバリーデータを 収納した修復用領域があります。
- 修復用領域を通常のドライブとして使用することはできません。



準備

- すべての周辺機器を取り外す。
- AC アダプターを接続する。(操作が完了するまで取り外さないでください。)
- 1 パソコンの電源を入れて、[Panasonic] 起動画面が表示されている間に **F2** または **Del** を押し、セットアップユーティリティを起動する。
- 2 <u>←と→</u>を使って「終了」メニューに移動し、<u>↑</u> ▼ を使って [コンピュータの修復] を選び、 Enter を押す。
- 3 [Windows を再インストールする。] をクリックして選び、[次へ] をクリックする。 「使用許諾契約書」の画面が表示されます。
- 4 [はい、上記の条文に同意します。処理を続けます。] をクリックして選び、[次へ] をクリックする。
- 5 再インストールの方法を選ぶ。

再インストールには、次の2つの方法があります。

- 工場出荷時の設定にする場合(リカバリー領域以外のパーティションは 1 つ) [ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。
- パーティション構成を変更せず、OS のパーティションに Windows を再インストールする場合 [System 用と OS 用パーティションに再インストールする] をクリックして選び、[次へ] をクリックする。
- **6** 確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

再インストールが始まります(約10分かかります)。

- 再インストールの途中で電源を切るなどして、再インストールを中止しないでください。Windows が起動しなくなったり、データが消失して再インストールを実行できなくなったりするおそれがあります。
- 7 終了のメッセージが表示されたら、[OK] をクリックして電源を切る。
- 8 パソコンの電源を入れて、[Panasonic] 起動画面が表示されている間に <u>F2</u> または <u>Del</u> を押し、セットアップユーティリティを起動する。

セットアップユーティリティが起動します。

- パスワード入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。
- 9 **F9** を押す。

確認のメッセージが表示されたら「はい」を選び、**Enter** を押してください。 パスワードを除くセットアップユーティリティの設定は、工場出荷時の状態に戻っています。

10 **F10** を押す。

確認のメッセージが表示されたら「はい」を選び、**Enter** を押してください。 セットアップユーティリティが終了し、パソコンが再起動します。

- 11 「はじめて使うとき」の操作(→11ページ)を実行する。
- 12 セットアップユーティリティを起動し、必要に応じて設定を変更する。
- 13 インターネットに接続できる場合は、◎ (スタート) [すべてのプログラム] [Windows Update] をクリックし、Windows Update を行う。

お知らせ

- 万一、修復用領域が壊れたり、ハードディスクからの再インストールができなくなった場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROM を使用して再インストールしてください。(→ 下記)
- プロダクトリカバリー DVD-ROM を使った再インストール手順

準備

- 次のものを準備してください。
 - プロダクトリカバリー DVD-ROM(付属)
 - CD/DVD ドライブ
- すべての周辺機器を取り外す。
- AC アダプターを接続する。(操作が完了するまで取り外さないでください。)
- 1 パソコンの電源を切って、USB ポートに CD/DVD ドライブを接続する。
- 2 パソコンの電源を入れて、[Panasonic] 起動画面が表示されている間に、<u>F2</u> または <u>Del</u> を 数回押す。

セットアップユーティリティが起動します。

- パスワード入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。
- 3 セットアップユーティリティのすべての項目をメモし、<u>F9</u>を押す。 確認メッセージで「はい」を選び、**Enter**を押してください。
- 4 **F10** を押す。

確認メッセージで「はい」を選び、**Enter** を押してください。 パソコンが再起動します。

- 5 **[Panasonic] 起動画面が表示されている間に、<u>F2</u> または <u>Del</u> を数回押す**。 セットアップユーティリティが起動します。
 - パスワード入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。
- 6 「終了」メニューを選び、「デバイスを指定して起動」で接続した CD/DVD ドライブを選ぶ。
- 7 プロダクトリカバリー DVD-ROM を CD/DVD ドライブにセットする。
- 8 **Enter** を押す。

パソコンが再起動します。

- 9 [Windows を再インストールする。] をクリックして選び、[次へ] をクリックする。 「使用許諾契約書」の画面が表示されます。
- 10 [はい、上記の条文に同意します。処理を続けます。]をクリックして選び、[次へ]をクリックする。
- 11 再インストールの方法を選ぶ。
 - 再インストールには、次の2つの方法があります。

[[1] ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す]

システム領域と OS 用領域の 2 つのパーティションが作成されます。

[[2]System 用と OS 用パーティションに再インストールする] $^{^{1}}$

OS 用の領域を 2 つ以上のパーティションに分割して使用している場合に選んでください。パーティションの構成を変更しないで再インストールをすることができます。パーティションの分割方法 「パーティションを変更する」(→13 ページ)

- *¹ システム領域と OS 用領域に Windows を再インストールできない状態の場合、[[2]System 用と OS 用パーティションに再インストールする] の項目は表示されません。
- 12 確認のメッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。

再インストールが始まります(約30分かかります)。

- 再インストールの途中で電源を切るなどして、再インストールを中止しないでください。Windows が起動しなくなったり、データが消失して再インストールを実行できなくなったりするおそれがあります。
- 13 終了のメッセージが表示されたらプロダクトリカバリー DVD-ROM を取り出し、[OK] をクリックして電源を切る。
- 14 パソコンの電源を入れる。
 - パスワード入力画面が表示されたら、スーパーバイザーパスワードを入力してください。

- 15 「はじめて使うとき」の操作 (→11 ページ) を実行する。
- 16 セットアップユーティリティを起動し、必要に応じて設定を変更する。
- 17 インターネットに接続できる場合は、௵ (スタート) [すべてのプログラム] [Windows Update] をクリックし、Windows Update を行う。

困ったときの Q&A

トラブルが発生した場合は、下記の方法をお試しください。『操作マニュアル』でもさらに詳しい内容を紹介しています。 ソフトウェアに関する問題については、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。それでも解決しない場合は、ご相談窓口にご相談ください(→30 ページ)。

PC 情報ビューアーを使うと、パソコンの使用状態を確認することができます。(→ 🗘 「操作マニュアル」 「困ったときの Q&A (詳細編)」の「パソコンの使用状態を確認する」)

■ 電源を入れたとき

● AC アダプターを接続してください。 起動できない。 満充電されたバッテリーパックを取り付けてください。 電源状態表示ランプまたは ● バッテリーパックと AC アダプターをいったん取り外し、取り付け直してください。 ● USB 機器を接続している場合は、機器を取り外すか、セットアップユーティリティ バッテリー状態表示ランプ が点灯しない。 の「詳細」メニューで「USB ポート」または「レガシー USB」を「無効」に設定 してください。 ● エクスプレスカード経由で機器を接続している場合は、機器を取り外すか、セット アップユーティリティの「詳細」メニューで「ExpressCard スロット」を「無効」 に設定してください。 ● **Fn** + **F8** を押して Concealed Mode を解除してください。 電源は入っているが、 低温時にハードディスクの誤動作を防ぐために予熱を行っています。 起動するまでお 待ちください。ハードディスクが正常に動作する温度にならなかった場合は、「Cannot Warming up the system warm up the system」と表示され、パソコンが起動しません。その場合はパソコンの電 (up to XX minutes)」が表示 源を切り、5℃~35℃の温度環境に約1時間置き、その後電源を入れてください。 される。 パソコンが起動しない。 ● パソコンの電源を切り、5℃~35℃の温度環境に約1時間置き、その後電源を入れてく ださい。 パソコンがスリープからリ ジュームしない。 (電源状態表示ランプが短い 間隔で緑色点滅する。) RAM モジュールを装着また パソコンの電源を切って RAM モジュールを取り外し、仕様に合ったものか確認してく ださい。仕様に合ったものの場合は、装着し直してください。 は交換した後、電源は入っ ているが画面に何も表示さ れない。 パスワードを忘れた。 スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを忘れたとき: ご相談窓口に ご相談ください (→30ページ)。 コンピューターの管理者のパスワードを忘れたとき: • パスワードリセットディスクがある場合は、管理者パスワードをリセットできます。 ディ スクをセットし、適当なパスワードを入力してパスワード入力エラーの画面を表示させ てください。その後、画面の指示に従って、新しいパスワードを設定してください。 • パスワードリセットディスクがない場合は、再インストールし (→17 ページ)、Windows をセットアップして、新しいパスワードを設定してください。 「ユーザー名またはパスワー ユーザー名に「@」が使用されています。 別のユーザーアカウントがある場合: ドが正しくありません」と 別のユーザーアカウントで Windows にログオンし、「@」を含むユーザーアカウント 表示され、Windows にログ を削除してください。その後、新しいユーザーアカウントを作成してください。 オンできない。 別のユーザーアカウントがない場合: 再インストールが必要です。(→17ページ) システムを起動できないフロッピーディスクがセットされています。フロッピーディス Remove disks or other クを取り出し、いずれかのキーを押してください。 media. Press any key to ● USB 機器を接続している場合は、USB 機器を取り外すか、セットアップユーティ restart」または同様のメッ リティの「詳細」メニューで「USB ポート」または「レガシー USB」を「無効」 セージが表示される。 に設定してください。 ● エクスプレスカード経由で機器を接続している場合は、機器を取り外すか、セット アップユーティリティの「詳細」メニューで「ExpressCard スロット」を「無効」 に設定してください。 上記を行っても解決しない場合は、ハードディスクに何らかの問題が発生していること が考えられます。ご相談窓口にご相談ください(→30ページ)。

■ 電源を入れたとき

Windows の起動および動作が遅い。	 セットアップユーティリティで F9を押して (→ ♥) 『操作マニュアル』 「セットアップユーティリティ」)、設定(パスワード設定を除く)を工場出荷時の設定に戻してください。 再度セットアップユーティリティを起動し、各種設定をしてください。 (動作速度は、使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、この操作により必ず速くなるわけではありません。) お買い上げ後にインストールした常駐ソフトウェアがある場合は、そのソフトウェアの常駐を解除してください。
日付と時刻が正しくない。	 ▼記の操作で正しい日付と時刻を設定してください。 (スタート) - [コントロール パネル] - [時計、言語、および地域] - [日付と時刻]をクリックする。 解決しない場合は、データ保持用の内蔵クロックバッテリーの交換が必要になる可能性があります。ご相談窓口にご相談ください(→30ページ)。 LAN に接続している場合は、サーバーの日付と時間を確認してください。 本機では、西暦 2100 年以降は日付と時刻が正しく認識されません。
[バッテリー残量表示補正 ユーティリティ]画面が表 示される。	● バッテリー残量表示補正を実行したとき、Windows が正しい手順で終了しなかったため補正が中断されました。補正を中止し、Windows を起動するには、パソコンの電源をいったん切り、再度電源を入れてください。
スリープ/休止状態からリジュームしたとき、「パス ワードを入力してください」 が表示されない。	 セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで「復帰時のパスワード」を「有効」に設定してください(→ 心」『操作マニュアル』「セットアップユーティリティ」)。 リジューム時のセキュリティには、Windows のパスワードをお使いください。 ③ (スタート) - [コントロール パネル] - [ユーザーアカウントと家族のための安全設定] - [ユーザー アカウントの追加または削除] をクリックして、変更するアカウントをクリックし、パスワードを設定する。 ② (スタート) - [コントロール パネル] - [システムとセキュリティ] - [電源オプション] - [スリープ解除時のパスワード保護] をクリックし、[パスワードを必要とする] にチェックマークを付ける。
リジュームできない。	 ◆ 次のいずれかの操作をした可能性があります。 ・ スリーブ状態のときに AC アダプター、バッテリーあるいは周辺機器の着脱を行った。 ・ 電源スイッチを 4 秒以上スライドさせてパソコンを強制終了した。 ◆ スクリーンセーバーが動作中にパソコンがスリープ状態や休止状態に移行すると、エラーになることがあります。スクリーンセーバーを無効にするか、別のスクリーンセーバーを使用してください。
その他の起動時のトラブル	 セットアップユーティリティで 「19 を押して (→ ②) 「操作マニュアル」 「セットアップユーティリティ」)、設定 (パスワード設定を除く)を工場出荷時の設定に戻してください。 再度セットアップユーティリティを起動し、各種設定をしてください。 周辺機器をすべて取り外してください。 ディスクのエラーをチェックしてください。 外部ディスプレイを含むすべての周辺機器を取り外す。 ② (スタート)・[コンピュータ]をクリックし、[ローカルディスク(C:)]を右クリックして、[プロパティ]をクリックする。 『ツール]・[チェックする]をクリックする。 「チェックディスクのオプション]で項目にチェックマークを付け、[開始]をクリックする。 「ディスク検査のスケジュール]をクリックし、パソコンを再起動させる。 下記の方法で、パソコンをセーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 起動時、[Panasonic] 起動画面が消えたとき 「に、F8 を押し続け、「詳細ブート オプション」画面が表示されたら、「セーフ モード」を選んで Enter を押してください。 セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで「起動時のパスワード」を「有効」に設定している場合、「Panasonic」 起動画面が消えた後「パスワードを入力してください。」が表示されます。 パスワードを入力し、 Enter を押してすぐに F8 を押し続けてください。

困ったときの Q&A

■ パスワード入力

[パスワードを入力してください]の画面で、ビープ音が鳴ってパスワードが入力できない。	● NumLk ランプ①の点灯中は、キーボードがテンキーモードになっています。 NumLk を押して解除してください。	
パスワードを入力しても再 度入力を求められる。	● NumLk ランプ①の点灯中は、キーボードがテンキーモードになっています。 Num を押して解除してください。 ● Caps Lock ランプ ② の点灯中は、キーボードが大文字入力モードになっています。 Shift + Caps Lockを押して解除してください。	

■ 終了時

Windows を終了できない。 ● USB 機器とエクスプレスカードを取り外してください。 ● 1~2分お待ちください。 故障ではありません。
--

■ ディスプレイ

画面に何も表示されない。	 外部ディスプレイが選択されています。 Fn + F3 または ⑤ + P を押して、画面を切り替えてください。続けて Fn + F3 を押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わるまでお待ちください。 外部ディスプレイ使用時は、 ケーブルの接続を確認してください。 外部ディスプレイの電源を入れてください。 外部ディスプレイの設定を確認してください。 「Fn + F3 を押して、画面を切り替えてください。 続けて Fn + F3 を押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わるまでお待ちください。 省電力機能によって、ディスプレイの電源が切れています。 リジュームするには、選択に使うキーは押さず、 Ctrl などのキーを押してください。 省電力機能によって、パソコンがスリーブ・休止状態に入りました。 リジュームするには、電源スイッチをスライドしてください。
画面が暗い。	● AC アダプターが接続されていないと画面が暗くなります。 <u>Fn</u> + <u>F2</u> を押して、輝度 を調整してください。ただし、輝度を上げるとバッテリーの消耗が早くなります。 AC アダプターを接続しているときと接続していないときの輝度は、別々に保存されます。 ● <u>Fn</u> + <u>F8</u> を押して Concealed Mode を解除してください。
Fn+F2 を押しても、画面が明るくならない。	 ● 周囲の温度が高い場合、誤作動を防ぐため輝度が低く設定されます。5 ℃~ 35 ℃の温度環境でお使いください。
AC アダプターを取り外した とき、LCD の輝度が数回変 わる。	● インテル(R)ディスプレイ省電テクノロジが働き、LCD の輝度を自動的に変化させています。故障ではありません。
画面が乱れる。	● 解像度や色数を変更すると画像が乱れることがあります。パソコンを再起動してください。● 外部ディスプレイの接続や取り外しを行うと、画像が乱れることがあります。パソコンを再起動してください。
同時表示または拡張デスク トップモード時に片方の画 面が乱れる。	 拡張デスクトップモード時は、内部 LCD と外部ディスプレイを同じ色設定にしてください。 それでも問題が解決しない場合は、下記の操作でディスプレイを変更してみてください。デスクトップを右クリックし、[グラフィック プロパティ] - [一般の設定]をクリックする。 Windows が完全に起動し終わるまで、同時画面表示を行うことはできません(セットアップユーティリティの間など)。
外部ディスプレイが正しく 動作しない。	● 外部ディスプレイが省電力機能に対応していない場合、パソコンが省電力モードに入る と正しく動作しなくなることがあります。 外部ディスプレイの電源を切ってください。

■ フラットパッド/タッチパネル/デュアルタッチ

カーソルが動かない。	 外部マウスを使用している場合は、正しく接続し直してください。 キーボードを操作して、パソコンを再起動してください。 (⑤ を押し、→ を2回押し、 を押して[再起動]を選び、 Enter を押してください。) キーボードで操作できない場合は、「応答がない。」(→24ページ)をご覧ください。
フラットパッドを使って入 力できない。	セットアップユーティリティの「メイン」メニューで「フラットパッド」を「有効」に 設定してください。マウスのドライバーによっては、フラットパッドが使えないことがあります。 マウスの取扱説明書でご確認ください。
< タッチパネル内蔵モデル のみ > タッチパネルを使って入力 できない。	● セットアップユーティリティの「メイン」メニューで「タッチパネルモード」を「自動」 または「タブレットモード」に設定してください。
付属のペンで正しい位置を 指定できない。	 < タッチパネル内蔵モデルのみ > ● タッチパネルの補正(キャリブレーション)を実行してください(→11 ページ)。 < デュアルタッチ内蔵モデルのみ > ● デジタイザーとタッチパネルの補正(キャリブレーション)を実行してください(→11 ページ)。 ● 付属のデジタイザーペンをお使いください。 ● Windows にログオンするときの画面や起動中の画面では、付属のデジタイザーペンが正しく動作しない場合があります。キーボードやフラットパッドを使ってログオンしてください。

■ 操作マニュアル

操作マニュアルが表示されない。	● Adobe Reader をインストールしてください。 ① 管理者のユーザーアカウントで Windows にログオンする。 ② ② (スタート)をクリックし、[プログラムとファイルの検索]に「c:\util\util\util\util\util\util\util\util
-----------------	--

困ったときの Q&A

■ その他

応答がない。	Ctrl + Shift + Esc を押してタスクマネージャを起動し、応答のないアプリケーショ
	ンソフトを終了してください。
	● 入力待ち画面(起動時のパスワード入力画面など)が別のウィンドウで隠れていません
	か? Alt + Tabを押して確認してください。
	● 電源スイッチを 4 秒以上スライドして電源を切った後、再度電源スイッチをスライドし
	て電源を入れてください。 アプリケーションソフトが正しく動作しない場合は、下記
	の操作でそのソフトをアンインストールし、再度インストールしてください。
	🕟 (スタート) - [コントロール パネル] - [プログラムのアンインストール] をクリッ
	クする。

ソフトウェア使用許諾書

第1条 権利

お客さまは、本ソフトウェア(コンピューター本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルや CD-ROM などに記録または記載された情報のことをいいます)の使用権を得ることはできますが、著作権がお客さまに移転するものではありません。

第2条 第三者の使用

お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたものを第三者に譲渡あるいは 使用させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、本コンピューター1台での使用とし、他のコンピューターで使用することはできません。

第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないでください。お客さまの解析、変更または改造により、万一何らかの欠陥またはお客さまに対する損害が生じたとしても弊社および販売店などは一切の保証・責任を負いません。

第6条 アフターサービス

お客さまが使用中、本ソフトウェアに不具合が発生した場合、弊社窓口まで電話または文書でお問い合わせくだされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や使用方法の改良など必要な情報をお知らせいたします。

第7条 免責

本ソフトウェアに関する弊社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。本ソフトウェアのご使用にあたり生じたお客さまの損害および第三者からのお客さまに対する請求については、弊社および販売店などに故意または重過失がない限り、弊社および販売店などはその責任を負いません。

第8条 合意管轄

本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要が生じた場合、お客さまおよび弊社は弊社の本社所在地を管轄する裁判所に対してのみ訴えを提起することができるものとします。

第9条 準拠法

本ソフトウェアの使用はあらゆる面において日本国の法律に支配され、かつそれに従って解釈されるものとします。

第 10 条 輸出管理

お客さまが、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連する法規を順守してください。

仕様 日本国内専用

本製品(付属品を含む)は日本国内仕様です。

■ 本体仕様

本体工物	<u>`</u>			
品番		CF-19RW1ADS	CF-19RW5ADS	
CPU / 2次	キャッシュメモリー	超低電圧版インテル [®] Core [™] i5-540UM vPro [™] プロセッサー (インテル [®] スマートキャッシュ 3 MB ⁻² 、動作周波数 1.20 GHz、インテル [®] ターボ・ブースト・ テクノロジー利用時は最大 2.0 GHz)		
チップセット		モバイルインテル [®] QM57 Express チップセッ	٢	
メインメモリー ^{'2'3} 標準 2 GB (最大 4 GB) DDR3 SDRAM				
ビデオメモリ	リー ^{*1*2*4} 最大ビデオメモリーサイズ 763 MB(メインメモリーが 2 GB のとき)/ 最大ビデオメモリーサイズ 1435 MB(メインメモリーが 4 GB のとき)			
ハードディス	′スクドライブ ^{′5} 160 GB(このうち約 10 GB は修復用データ領域として使用(ユーザー使用不可))		ばとして使用(ユーザー使用不可))	
表示方式				
内部 LCD *6	内部 LCD *6 65536 色/約 1677 万色 (800 × 600 ドット/ 1024 × 768 ドット)		1024 × 768 ドット)	
外部ディスプレイ ⁷ 65536 色/約 1677 万色 (800 × 600 ドット/ 1024 × 768 ドット/ 1280 × 768 ドット)		1024 × 768 ドット/ 1280 × 768 ドット/		
無線 LAN ^{*8}		Intel® Centrino® Advanced-N 6200 (→27 ページ	ジ)	
Bluetooth*9		→ 27 ページ		
LAN 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T				
モデム				
A A A		PCM 音源(24 ビットステレオ)、インテル [®] Hi	gh Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー	
セキュリティチップ		TPM (TCG V1.2 準拠) *10		
カード	PC カード	Type I または Type II x 1 (3.3 V: 400 mA, 5 V:	400 mA)	
スロット	エクスプレスカード *11	エクスプレスカード /34 またはエクスプレスカード /54 x 1		
	スマートカード *12	ISO 7816 x 1		
	SD メモリーカード *13	x 1(著作権保護技術対応)		
		x 1 (DDR3 SDRAM、204 ピン、1.5 V、SO-D	IMM、PC3-6400)	
インターフェース USB ポート(Universal Serial Bus 2.0 準拠、4 ピン)x 2、シリアルポート(RS232C [x 1、モデムコネクター(RJ-11)x 1、LAN コネクター(RJ-45)x 1、外部ディスプレイコナログ RGB ミニ D-sub 15 ピン)x 1、拡張バスコネクター(100 ピン)x 1、IEEEター(4 ピン)x 1、マイク入力端子(ステレオミニジャック M3(コンデンサーマイクをx 1、オーディオ出力端子(ステレオミニジャック M3、インピーダンス 32 Ω 出力 4 π		7— (RJ-45)x 1、外部ディスプレイコネクター(ア 、コネクター(100 ピン)x 1、IEEE 1394a コネク ジャック M3(コンデンサーマイクを使用のこと))		
キーボード/ ポインティングデバイス OADG 準拠、Windows キーボード(85 キー) / フラットパッド/タッチパネル[AR(Anti- Reflection)処理]、スタイラスペン(付属)使用 Reflection)処理]、デジタイ		フラットパッド/デュアルタッチ [AR (Anti-		
電源		AC アダプターまたはバッテリーパック		
AC アダプタ	*14	入力:AC 100 V ~ 240 V、50 Hz/60 Hz、出力	: 16.0 V DC、3.75 A、電源コード: 100 V 対応	
バッテリーハ	パック	11.1 V (リチウムイオン)、公称容量 5.6 Ah /5	已格容量 5.3 Ah	
駆動時間 *15		約 10 時間	約9時間	
充電時間 ^{*16}		約 3.5 時間		
クロックバッテリー コー		コイン型リチウムバッテリー 3.0 V		
消費電力	 過去的 60 W ^{*17}		制対策実行計画書に基づく定格入力電力値:36W 23-J-1-1	
外形寸法(幅 x 奥行き x 高さ) 271 mm × 216 mm × 49 mm(突起部を除く)				
質量 約 2.3 kg				
使用環境条件 温度: -10 °C ~ 50 °C (IEC60068-2-1, 2) ^{*18} 湿度: 30% ~ 80% RH (結露なきこと)				
保管環境条件	保管環境条件 温度: -20 °C ~ 60 °C 湿度: 30% ~ 90% RH (結露なきこと)			
OS*19		Windows [®] 7 Professional 正規版		
		1		

■ 本体仕様

導入済みソフトウェア *19	Adobe Reader、PC 情報ビューアー、ズームビューアー、無線切り替えユーティリティ ^{*20} 、 Hotkey 設定、バッテリー残量表示補正ユーティリティ、手書きユーティリティ、Infineon TPM Professional Package V3.6 ^{*21} 、画面回転ツール、電源プラン拡張ユーティリティ、 PC 情報ポップアップ、Concealed Mode ユーティリティ ^{*22}
	ネットセレクター 2、Windows Media Player 12
	Aptio セットアップユーティリティ、ハードディスクデータ消去ユーティリティ ^{*23} 、 PC-Diagnostic ユーティリティ

■ 無線 LAN*8

データ転送速度 ^{*24}	IEEE802.11a(Mbps): IEEE802.11b(Mbps): IEEE802.11g(Mbps): IEEE802.11g(Mbps): IEEE802.11n(Mbps)	54/48/36/24/18/12/9/6 11/5.5/2/1 54/48/36/24/18/12/9/6
	20 MHz 時: 20 MHz、Short GI 有効時:	6.5/13/19.5/26/39/52/58.5/65 7.2/14.4/21.7/28.9/43.3/57.8/65/72.2
	40 MHz 時:	13.5/27/40.5/54/81/108/121.5/135
	40 MHz、Short GI 有効時: 受信	15/30/45/60/90/120/135/150
	20 MHz 時: 20 MHz、Short GI 有効時: 40 MHz 時:	13/26/39/52/78/104/117/130 14.4/28.9/43.3/57.8/86.7/115.6/130/144.4 27/54/81/108/162/216/243/270
	40 MHz、Short GI 有効時:	30/60/90/120/180/240/270/300
準拠規格	ARIB STD-T66/ARIB STD-T71 IEEE802.11a (W52/W53/W56)、	IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n
伝送方式	OFDM 方式、DS-SS 方式	
有効距離*25	IEEE802.11a/n:見通し約 30 m IEEE802.11b/g/n:見通し約 50 m	(アクセスポイントとの通信時)
使用無線チャンネル	インフラストラクチャ通信モード IEEE802.11a/n: IEEE802.11b/g/n:	: 36/40/44/48 チャンネル(W52) 52/56/60/64 チャンネル(W53) 100/104/108/112/116/120/124/ 128/132/136/140 チャンネル(W56) 1 ~ 13 チャンネル
	ad hoc 通信モード: IEEE802.11b/g:	1~11 チャンネル
RF 周波数帯域	2.4 GHz 帯全域(2.4 GHz ~ 2.483 5 GHz 帯域(5.15 GHz ~ 5.35 GH	35 GHz)、 Iz) / (5.47 GHz ~ 5.725 GHz) * ²⁶

■ Bluetooth[™]*9

Bluetooth バージョン	2.1 + EDR
出力クラス	クラス 1
伝送方式	FHSS 方式
使用無線チャンネル	1 ~ 79 チャンネル
RF 周波数帯域	2.402GHz ~ 2.48GHz

- *1 1 MB = 1,048,576 バイト
- *2 1 GB = 1,073,741,824 バイト
- ^{*3} メモリーは 4 GB まで増設することができますが、システム構成によっては、使用可能メモリーの合計はそれより少なくなります。
- 🦥 パソコンの動作状況により、メインメモリーの一部が自動的に割り当てられます。サイズを設定しておくことはできません。
- ⁵ 1 GB=1,000,000,000 バイト。OS または一部のアプリケーションソフトでは、これよりも小さな数値で GB 表示される場合があります。
- ⁶ グラフィックアクセラレーターのディザリング機能を使用して約 1677 万色表示を実現しています。
- 7 接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。解像度、リフレッシュレートについては、パナソニックパソコンのサポートページ(http://askpc.panasonic.co.jp/index.html)の「よくある質問(FAQ)」をご覧ください。
- *8 無線 LAN 内蔵モデルのみ
- [®] Bluetooth 内蔵モデルのみ

*本機は、技術基準認証済みの無線装置を内蔵しています。 25-J-5-1

*10 < セキュリティチップ内蔵モデルのみ >

TPM について、詳しくは 💟 『取扱説明書 内蔵セキュリティチップ(TPM)ご利用の手引き』をご覧ください。

⑥ (スタート) をクリックし、[プログラムとファイルの検索]に「c:¥util¥drivers¥tpm¥README.pdf] と入力して、**Enter**を押す。

- 🗓 エクスプレスカードスロット内蔵モデルのみ
- *12 スマートカードスロット内蔵モデルのみ

- 容量 2 GB までの当社製 SD メモリーカード、容量 32 GB までの当社製 SDHC メモリーカード、容量 64 GB までの当社製 SDXC メモリーカードの動作を確認済み。
- すべての SD 機器との動作を保証するものではありません。
- 本製品は AC 100 V 対応の電源コードを使用するため、AC100 V のコンセントに接続して使用してください。(→4 ページ) 20-J-1
- JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)による駆動時間。バッテリー駆動時間は、動作環境/システム設定により変動します。
- バッテリー充電時間は動作環境・システム設定により変動します。
- ゙¹ァ 約 0.9 W:バッテリーパック満充電時 (または充電中でないとき) で、パソコンの電源がオフのとき。AC アダプターをパソコ ン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、AC アダプター単体で最大 0.3 W の電力を消費 します。
- 18 高温環境・低温環境で使用する場合、直接触れないでください。(→6ページ)
 - 高温環境・低温環境で使用する場合、周辺機器の一部は正常に動作しない場合があります。周辺機器の使用環境条件を確認し てください。

高温環境で継続的に使用すると製品寿命が短くなります。このような環境での使用は避けてください。

低温環境で使用する場合、起動に時間がかかったり、バッテリー駆動時間が短くなったりすることがあります。また、バッテリー 駆動の場合、起動時にハードディスクの予熱に電力を消費するため、バッテリー残量が少ないとパソコンが起動しない場合が あります。

- お買い上げ時にインストールされている OS、ハードディスクリカバリー機能またはプロダクトリカバリー DVD-ROM を使っ てインストールした OS のみサポートします。プロダクトリカバリー DVD-ROM に収録されているソフトウェアの一部は、機 種によっては導入されない場合があります。
- *²⁰ 無線 LAN / Bluetooth 内蔵モデルのみ
- 使用するにはインストールが必要です。
- *22 バッテリー残量表示補正を行っているときは、Concealed Mode ユーティリティが正しく動作しないことがあります。
- ^{゙23} ハードディスクの修復用領域上で実行するユーティリティ(実行できない場合は、プロダクトリカバリー DVD-ROM から実行 してください)。
- ^{*24} IEEE802.11a/b/g/n 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
- ^で有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプリケーションソフト、OS などの使用条件によって異なります。
- ^{*26} IEEE802.11a 準拠の無線 LAN は、無線通信に 5 GHz 帯を使用しています。IEEE802.11a の 5.2 GHz/5.3 GHz 帯(W52、W53) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線 LAN の電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、 あらかじめ IEEE802.11a を無効に設定しておいてください。
 - 5.47 GHz ~ 5.725 GHz の周波数帯域(W56)の屋外での使用については電波法で禁止されていません。
- 本機のモデムは下記の国または地域の規格に準拠しています。
 - アイスランド、アイルランド、アメリカ、アラブ首長国連邦、アルゼンチン、アンドラ、イギリス、イスラエル、 イタリア、インド、インドネシア、ウクライナ、ウルグアイ、エクアドル、エストニア、エジプト、オーストラリア、オ-ストリア、オランダ、カナダ、韓国、キプロス、ギリシャ、クウェート、クロアチア、サウジアラビア、サンマリ ノ、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロバキア、スロベニア、台湾、チェコ、チ リ、中国、デンマーク、ドイツ、トルコ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、パキスタン、バチカン市国、パ ラグアイ、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ブルガリア、ブルネイ、ペルー、ベル ギー、ベネズエラ、ポーランド、ポルトガル、ホンジュラス、香港、マルタ、マレーシア、南アフリカ共和国、モ ナコ、モロッコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

(2010年7月1日現在) 45-J-2-1

- ・日本国内でお使いになる場合は、以下の手順で[国名/地域名]を[日本]に設定してください。(工場出荷時は 日本に設定されています。)
 - ① 🚳 (スタート) [コントロール パネル] [ハードウェアとサウンド] [電話とモデムのオプション] をクリッ クする。
 - ② [国名/地域名] を [日本] に設定して [OK] をクリックする。

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

2-J-2

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じる場合があります。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格に基づく表示) 3-J-1-1

重要なお知らせ

- お客さまの使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能から生ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。
- 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命にかかわる機器 / 装置 / システムでの使用を 意図しておりません。本機をこれらの機器 / 装置 / システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責 任を負いません。
- ◆ 本機は、医療診断目的で画像を表示することを意図しておりません。
- お客さままたは第三者が本機の操作を誤ったとき、静電気などのノイズの影響を受けたとき、または故障 / 修理のときなどに、本機に記憶または保存されたデータなどが変化 / 消失するおそれがあります。大切なデータおよびソフトウェアを思わぬトラブルから守るために、15 ~ 16 ページの内容に注意してください。



ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報 これらの記号はヨーロッパ連合内でのみ有効です。

本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。

53-J-1

<無線 LAN / Bluetooth 内蔵モデルのみ>

日本国内で無線 LAN / Bluetooth をお使いになる場合のお願い

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

- ① この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
- ② 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用 周波数を変更するか、または電波の発射を停止したうえ、ご相談窓口にご連絡いただき、混信回避のための 処置等(例えばパーティションの設置など)についてご相談ください。
- ③ その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお 困りのことが起きたときには、ご相談窓口にお問い合わせください。

<無線 LAN 内蔵モデルのみ>

2.40S/0F4 この機器が、2.4 GHz 周波数帯(2400 から 2483.5 MHz)を使用する直接拡散(DS)方式/直交周波数分 割多重変調(OF)の無線装置で、干渉距離が約 40 m であることを意味します。 25-J-2-1

< Bluetooth 内蔵モデルのみ>

2.4FH8 この機器が、2.4 GHz 周波数帯(2400 から 2483.5 MHz)を使用する周波数ホッピング(FH)方式の無線装置で、干渉距離が約 80 m であることを意味します。 25-J-3-1

5 GHz 帯の無線 LAN をお使いになる場合のお願い

5 GHz 帯の無線 LAN は、電波法の規制により、屋外で使用できません。また、日本国外では使用できません。43-J-1

お客さまが 2.4 GHz 帯 11n モードで無線 LAN をお使いの際に、無線 LAN のデバイス・プロパティにて 802.11n チャンネル幅を「自動」(40 MHz 帯域幅も可能) へ設定を変更される場合には、周囲の電波状況を確認して他の無線局に電波干渉を与えないことを事前に確認してください。また万一、他の無線局において電波干渉が発生した場合には、本設定を 20 MHz へ戻してください。

本製品は、デバイスへのアクセスや操作がない状態が一定時間続いたときに省電力機能が働くなど、国際エネルギースタープログラムに準拠した電力管理が工場出荷時に設定されています。本機を使用していない間の消費電力を削減することができます。 → 『操作マニュアル』「消費電力を節約する」

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、「 サポートデスク 」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター | へ!
- 保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お 買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読 みの後、保管してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、このパソコンの補修用性能部品(製品の機能を 維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有して います。

■ 海外での使用について


本製品は日本国内仕様であり、海外の規格などには準 拠しておりません。海外での使用について、当社では 一切責任を負いかねます。

また、当社では本製品に関する海外でのアフターサー ビスおよび消耗品、別売品の供給は行っておりません。 This product cannot be used in foreign country as designed for Japan only.

修理を依頼されるとき

「困ったときの Q&A」(本書および 🕰 『操作マニュアル』) に従ってご確認の後、直らないときは、まず電源プラグを 抜いて、サポートデスクへご連絡ください。

修理時に、当社指定の宅配業者が専用梱包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理が完了した後、直 ちに宅配業者がお届けする、早くて便利な修理サービスを実施しております。



保証期間中は

保証書の規定に従って修理をさせていただきますの で、恐れ入りますが、製品と保証書をご準備いただき、 サポートデスクにご相談ください。また、引き取り修 理の送料は当社が負担させていただきます。

● 保証期間を過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご希望により 有料で修理させていただきます。また、引き取り修理 の送料はお客さまのご負担となります。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・送料などで構成されて います。

| 技術料 | は、診断·故障個所の修理および部品の交換・ 調整・修理完了時の点検などの作業にかか る費用です。

|部品代| は、修理に使用した部品および補助材料代 です。

は、お客さまのご依頼により修理品を引き |送料| 取り、またはお届けする場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

製品名	パーソナルコンピューター		
品番	保証書に記載されています。 (例: CF-19RW1ADS)		
お買い上げ日	年 月 日		
故障の状況	できるだけ具体的に		

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://askpc.panasonic.co.jp/index.html

修理に関するご相談

サポートデスク

フリーダイヤルを利用できないお客さまは

011-330-1911

F A X プビダイヤル **2570-00-8742**

ナビダイヤルを利用できないお客さまは

011-330-1912

受付時間 9時~21時

年末年始(12/30~1/4)を除く

商品についてのお問い合わせは

パナソニックパソコンお客様ご相談センター 動物 場合 20時

電 話 ダイヤル 20-0120-873029

※携帯電話・PHS からもご利用になれます。
※発信者番号通知のご協力をお願いいたします。
非通知に設定されている場合は
「186-0120-873029」におかけください
(はじめに「186」をダイヤル)。

・ 上記電話番号がご利用いただけない場合(発信者 番号を非通知でお電話いただく場合を含む)は

FAX

(06)6905-5067 **(06)6905-5079**

365 日/受付 9 時~ 20 時 (パソコン製品の使い方や技術的なご質問も承っております。) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

2010年7月1日現在

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

消耗品・有寿命部品について

パソコンの部品は、使用しているうちに少しずつ劣化・磨耗します。また、一部の部品の劣化・磨耗が原因で、 製品としての性能が十分に発揮されない場合があります。

パソコンを長く、安全に使用していただくためには、劣化・磨耗した部品を交換することが必要です。当社では、劣化・磨耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して扱っています。

種類	部品	備考
消耗品	バッテリーパック 保護フィルム スタイラスペン デジタイザーペン ペン用ケーブル	・お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。 ・保証期間内でも有償です。
有寿命部品	ハードディスクドライブ LCD(液晶ディスプレイ) キーボード AC アダプター リチウム電池 ハンドストラップ	・修理による再生ができない場合(部品の寿命)に交換する部品です。 ・保証期間内の修理は無償ですが、部品の寿命による交換は、有償になる場合があります。 ※有寿命部品の交換の目安は、事務室で8時間/1日、250日/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続して使用するなど、使用状態によっては保証期間内でも部品の寿命による交換が必要になる場合があります(有償になる場合があります)。



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。

国際エネルギースタープログラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化推進のための国際的なプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加することができる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファクシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準ならびにマーク(ロゴ)は参加各国の間で統一されています。

22-J-1

愛情点検

長年で使用のコンピューターの点検を!



こんな症状は ありませんか ・異常な音やにおいがする・水や異物が入った



ご使用 中止 故障や事故防止のため、電源を切って電源プラグを抜き、その後バッテリーパックを取り外して、必ずご相談窓口に点検をご依頼ください。

パナソニック株式会社 IT プロダクツビジネスユニット

〒 570-0021 大阪府守口市八雲東町一丁目 10 番 12 号

© Panasonic Corporation 2010-2011

DFQW5438YA

SS0710-1021